


Montáž slepé zárubně a zárubně pro posuvné dveře na zeď

ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO MONTÁŽ

Před zahájením montážních prací zajistěte stavební připravenost místa montáže (teplota, vlhkost a další) dle podmínek stanovených v PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI. Naleznete na www.sepos.cz/ke-stazeni.

KONTROLA DÍLŮ ZÁRUBNĚ

Ujistěte se, že balení obsahuje všechny potřebné díly (viz níže), a to bez poškození.

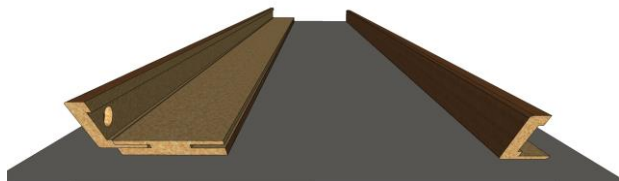

I.

II.



III.

IV.



V.

I. 3 ks předmontovaných dílů (2x svislý, 1x horní díl)

II. 3 ks zákloповých obložek (2x svislý, 1x horní díl)

III. 4 ks excentrů

IV. 4 ks ocelových spojek

V. 2 ks lodiček


UPOZORNĚNÍ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE

K montáži slepé zárubně a zárubně pro posuvné dveře na zeď je zapotřebí disperzní lepidlo na dřevo, které není součástí balení, a vybavení pro montáž, jako jsou svěrky, rozpěrky a klíny, jejichž použití zajistí rovnoměrné osazení zárubně.

Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou!

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1) Pokud jste zvolili variantu posuvných jednokřídlých dveří na zeď s dorazovým hranolem, zvolte stranu, ke které se bude zavírat dveřní křídlo. K límci svislého předmontovaného dílu obložky na zvolené straně ukotvěte dorazový hranol pomocí 5ks vrtů 4x40 mm (vruty jsou součástí balení garnýže). Obr. 1

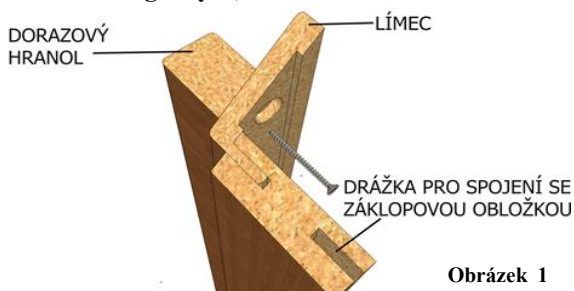

Obrázek 1

2) Spojte předmontované díly zárubně (3 ks) vložení lodiček do připravených drážek na zkosených okrajích předmontovaných dílů a přiložením těchto dílů k sobě. Spojení dílů následně upevněte pomocí lepidla a přiložených excentrů. Díly před zatuhnutím lepidla srovnejte tak, aby byly oba spoje předmontovaných dílů hladké a límce těchto dílů tak na sebe rovnoměrně navazovaly. Drážky pro spojení s díly zákloповých obložek na sobě musí také navazovat a v rozích tvořit pravý úhel. Rohy vzniklé konstrukce spojte nasazením ocelových spojek do připravených drážek. Obr. 2



Obrázek 2


3) Osadte spojené předmontované díly do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu a vyrovnejte pomocí svěrek, rozpěrky a klínů. Případné mírné

prohnutí zárubně vyrovnejte v obou rovinách (jedná se o běžnou vlastnost v důsledku částečné pórovitosti). Obr. 3




Obrázek 3

4) Vyrovnanou zárubeň bodově zapěňte nízkoexpanzní pěnou (např. nízkoexpanzní pěna Tekapur). Po vytvrzení pěny (doba vytvrzení viz údaje na obalu výrobku) odstraňte svěrky, rozpěrky a klíny. Obr. 4

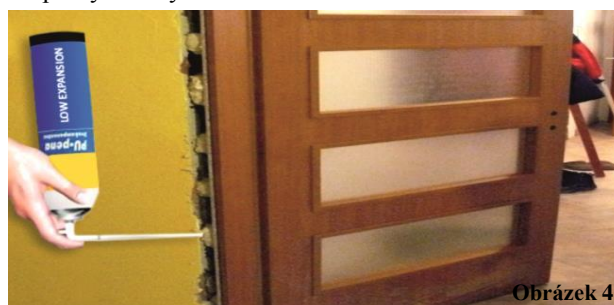

Obrázek 4

5) Slepěte a pomocí excentrů spojte zákloповé obložky. Spojené zákloповé obložky zalepte bodově silikonem (např. Tekasil neutral profi) do drážky ve spojených předmontovaných dílech. Na závěr vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou a v případě hladké podlahy i mezi zárubní a podlahou. Obr. 5

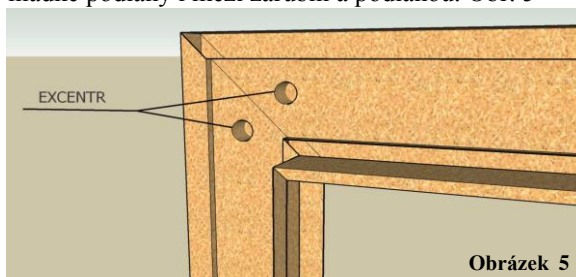

Obrázek 5

Slepá zárubeň / zárubeň pro posuvné dveře na zeď je namontována