

## Montáž protipožární zárubně SEPOS 01/2013


### 1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze dle označení na krabici.

### 2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“. [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz)

### 3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

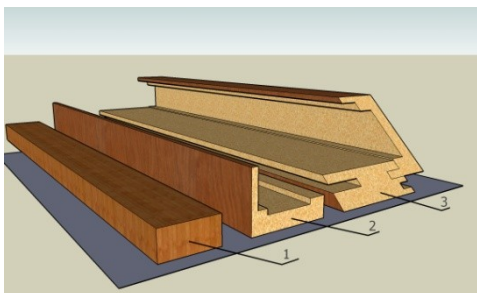

1. 3ks protipožárních výztuh
- 2.
3. 3ks záklopových obložek
- 4.
3. 3ks předmontovaných dílů zárubně

### 4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ



- 4ks. excentrů
- 4ks. rohových spojek
- 4ks. lodiček
- 1ks. plastová kapsička
- 3ks. závěsů
- 3ks. podložek závěsů
- 6ks. kovových pásek
- 13ks. vrtů
- 3ks. plastových krytek
- 0,5mb zpěňovací pásky
- 5mb těsnění

### 5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1. Slepťe a pomocí excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně.




2. Seříd'te falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.



3. Na zadní stranu falcové obložky (v místě protiplechu) přilepte protipožární pásku. Páska musí přesahovat protiplech 200 mm nad a pod jeho hranami.




4. Protipožární výztuhy podlepte disperzním lepidlem a přišroubujte do ostění tak, aby bylo co nejbliž'e k falcové obložce a navzájem jednotlivé části výztuh prošroubujte

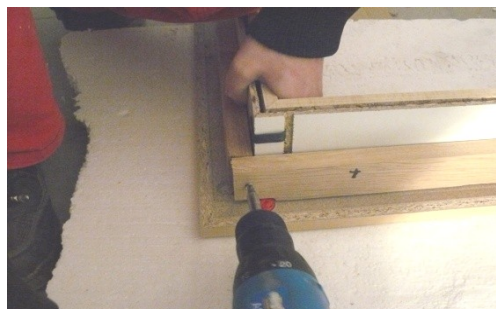

5. Přes předvrtané otvory v obložce vyvrtejte do protipožární výztuhy otvory o průměru 7mm.



7. Do protipožárních výztuh připevníte pomocí vrutů kovové pásky tak, aby bylo možné zárubeň přes hranu zdi pomocí pásek přikotvit do zdi. Přikotvení provedte 10 cm od spodní i vrchní hrany a uprostřed obou svislých dílů.

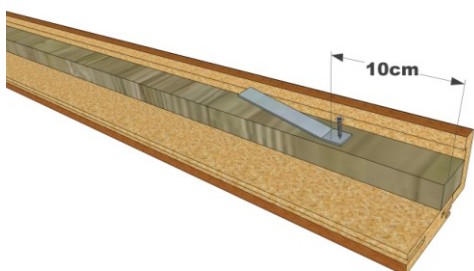

9. Vyrovanou zárubeň vypěňte protipožární pěnou celoobvodově, přes celou tloušťku zdi, min. 10cm. Po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.



11. Do falcu zárubně nad vrchním závěsem připevníte štítek označující protipožární zárubeň.



13. Zasuňte těsnění do drážky a provedte montáž dveří. Otvory u závěsů zárubně uzavřete krytkami.

**POZOR: Nelze kombinovat záklopové obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.**

**Vzhledem k protipožárním předpisům je fntné provést montáž odbornou firmou.**


6. Na svorníky závěsů nasadte podložky závěsů a proveďte montáž závěsů zárubně do předvrtaných otvorů ve výztuze pomocí imbusového klíče.



8. Takto složenou zárubeň osadte a vyrovnejte do stavebního otvoru pomocí rozpěrek a dřevěných klínů, ukotvěte kovové pásky do zdi.



10. Slepěte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zasuňte je do drážky v ostění.

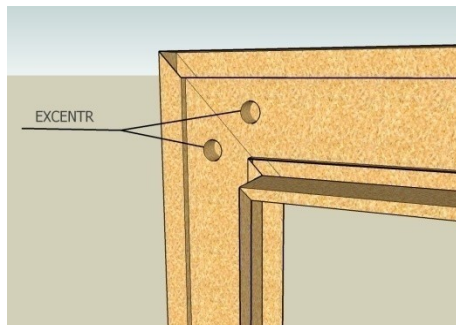

12. Vyřízněte výplň protiplechu (spodní část) dle perforace a do vzniklého otvoru zalepte plastovou kapsičku.

