

Montáž zárubně s bočním světlíkem se závěsy na střed stěny.


1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze dle označení na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“ www.sepos.cz

3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

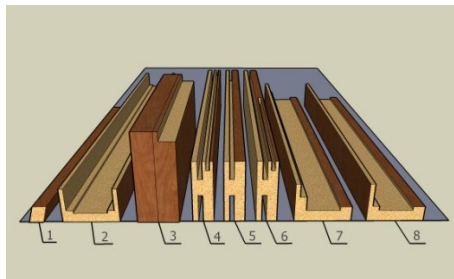

1. 4ks. zasklívacích lišt
2. 2ks. obložek "U" profilu
3. 1ks. spodní rám světlíku
4. 2ks. ostění s drážkou na těsnění
5. 2ks. ostění bez drážky na těsnění
6. 1ks. ostění k nadpraží
7. 3ks. falcová obložka
8. 3ks. slepá obložka

4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

4ks.excentrů

6ks.vrutů4/45

2ks.lodiček

4ks. rohové spojky


3.ks. závěsů



těsnění, 1ks. plastová kapsička, krytky.

5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ – Zárubeň s bočním světlíkem byla předmontována, proto všechny otvory pro vruty musí k sobě sedět.

1. Falcovou obložku zalepte do ostění pokud již není slepená.

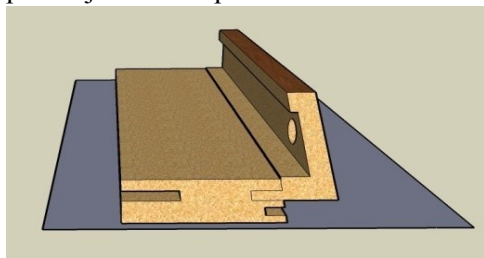

2. Slepěte a pomoci excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně.



3. Seříd'te falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.

4. 1ks středového ostění (ostění kolmo zařezané) sestavte (bez lepidla) s falcovou obložkou (profil U) a do otvorů pro panty vložte kapsy a přišroubujte k ostění.




5. 1ks. středového ostění – směrem k světlíku (ostění kolmo zařezané) slepěte na falcové straně s falcovou obložkou (profil "U") s předvrtanými otvory na závěsy, otvory musí směřovat k otvoru na dveře.


6. Přes předvrtané otvory v nadpraží přišroubujte pomocí vrutů nadpraží ke středovému ostění bočního světlíku.



7. Přišroubujte pomocí vrutů spodní rám světlíku k bočnímu ostění světlíku.

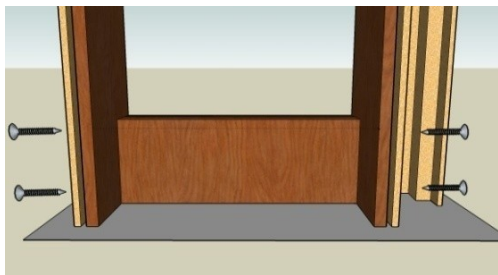

9. Osad'te sklo do bočního světlíku, utěsněte bodově silikonovým tmelem a zališ'tujte.

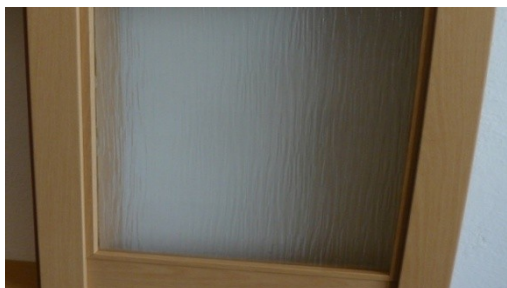


11. Vyrovanou zárubeň vypěňte nízkoexpandzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.



13. Upravte a zasuňte středovou zákloповou obložku "U" profilu.



15. Zasuňte těsnění do drážky a proved'te montáž dveří. Otvory pro imbusový klíč na dotažení.

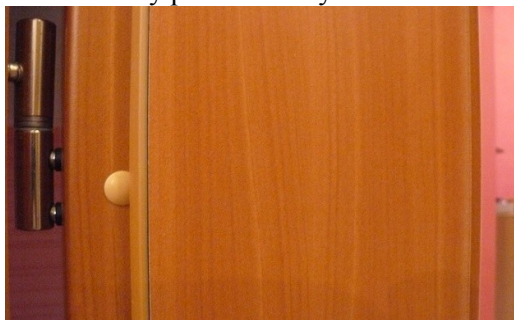


8. K falcovému "U" profilu s otvory na závěsy přilepte ostění s předmontovanými kapsami a přišroubujte pomocí vrutů přes předvrtané otvory k ostění nadpraží.



10. Takto složenou zárubeň s bočním světlíkem osad'te a vyrovnejte do stavebního otvoru pomocí rozpěrek a dřevěných klínů.




12. Slep'te a pomocí excentrů spojte zákloповé obložky a zasuňte je do drážky v ostění.

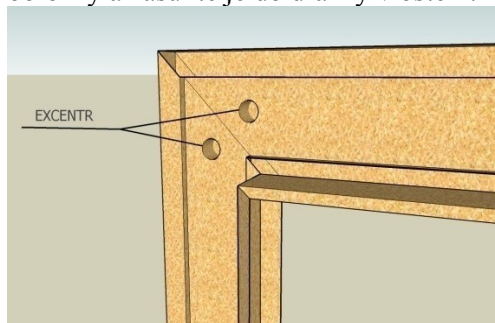

14. Závěsy zasuňte do pouzder a utáhněte je imbusovým klíčem závěsů zárubně uzavřete krytkami.



16. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou, popřípadě mezi podlahou a zárubní

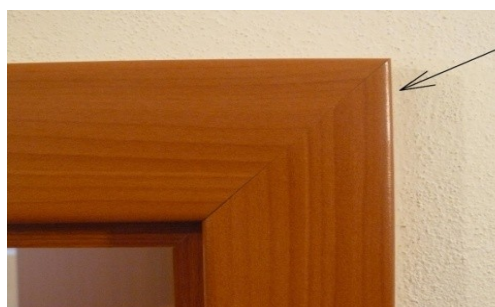

Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou