

MONTÁŽNÍ NÁVOD OTVÍRAVÉ ZÁRUBNĚ


1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze dle ostatních piktogramů na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY


Montážní podmínky dle samostatné přílohy [plán zajištění jakosti](#)

3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

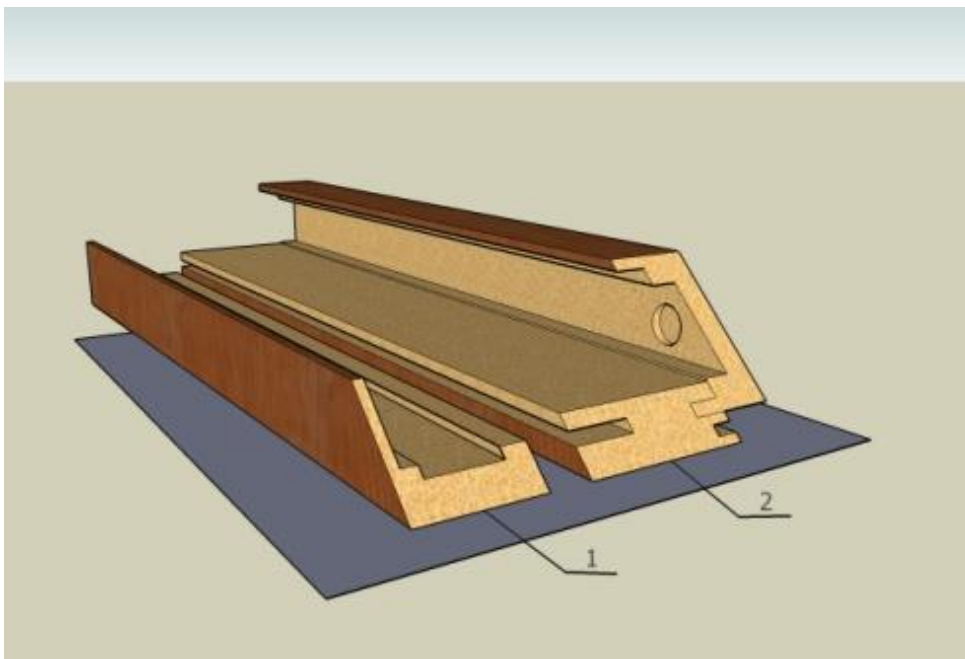

3ks záklopových obložek
3ks předmontovaných dílů
zárubní

4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

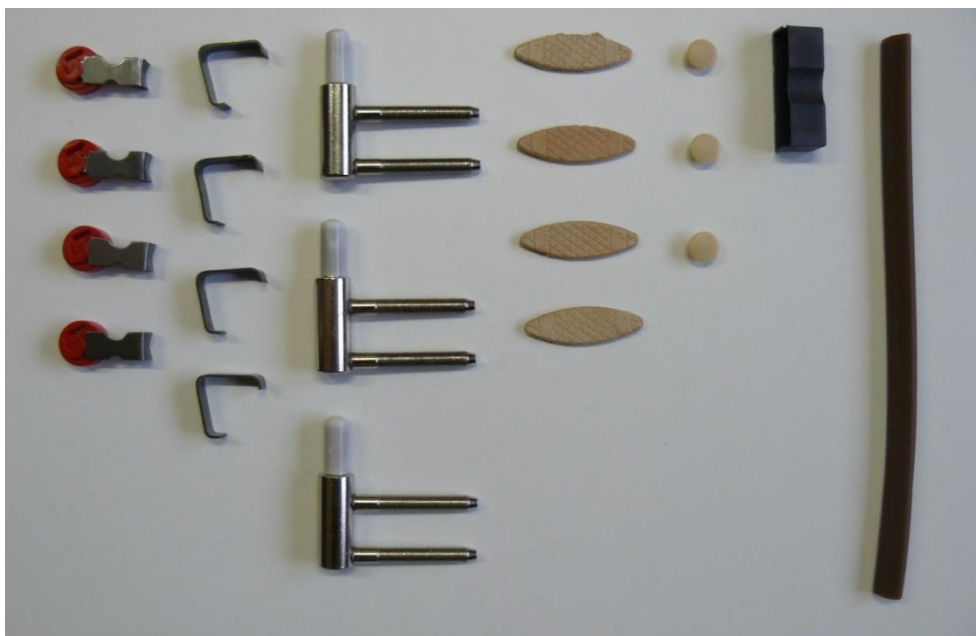

4ks excentrů
4ks rohových spojek
3ks závěsů
4ks lodiček
3ks plastových krytek
1ks kapsičky protiplechu
5bm těsnění

5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1. Slepte a pomoci excentrů spojte jednotlivé díly zárubně.



2. Seříd'te falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění i límce obložek byly v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.




3. Takto složenou zárubeň osadíte do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní silikonovým tmelem.



4. Vyrovnanou zárubeň vypěňte nízkoexpandzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.



5. Slepte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.

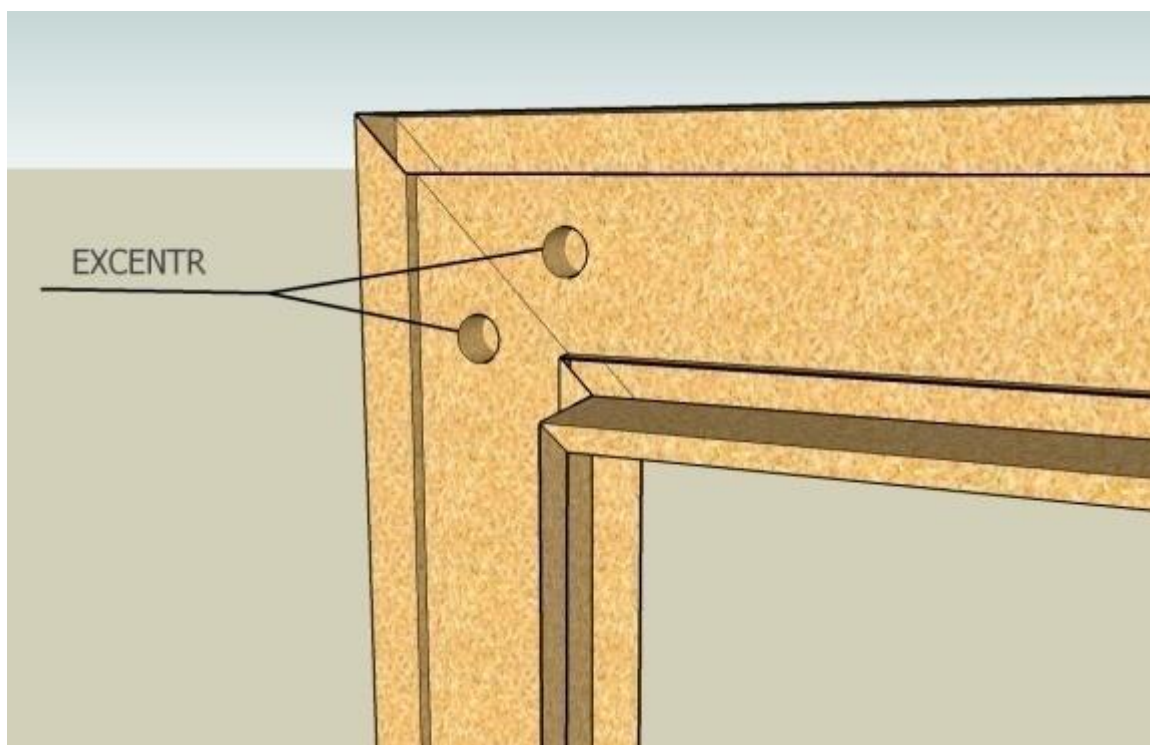

6. Zasuňte těsnění do drážky. Namontujte závěsy a utáhněte je imbusovým klíčem přes otvory pod těsněním a proved'te montáž dveří. Otvory na klíč uzavřete plastovou zátkou.



7. Obloučky protiplechu je možné pomocí pilníku upravit, nastavit dle dveří.



8. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.



POZOR: Nelze kombinovat záklopové obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.

Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.