

## Montáž zárubně atypické 05/2016


### 1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

### 2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“ . [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz)

### 3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

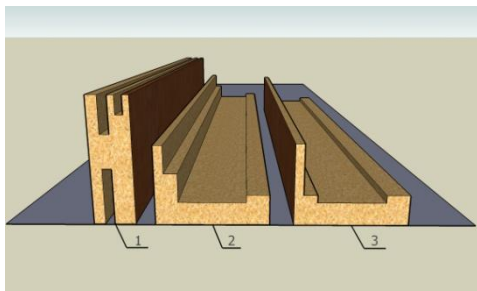

1. 3ks ostění
2. 3ks falcových obložek
3. 3ks slepých obložek

### 4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ



- 4ks excentrů
- 4ks rohových spojek
- 3ks kapes na závěsy (u dvoukřídlé 6ks)
- 3ks závěsů (u dvoukřídlé 6ks)
- 4ks lodiček
- 3ks krytek (u dvoukřídlé 6ks)
- 1ks kapsičky protiplechu (není u dvoukřídlé)
- 1ks protiplechu včetně výplně + vruty (není u dvoukřídlé)
- 1ks protiplechu pro zajištění pasivního křídla + vruty (pouze u dvoukřídlé)
- 5bm těsnění (u dvoukřídlé 6bm)

### 5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1. Falcové obložky zalepte do ostění na straně bez olepovací hrany.



2. Kapsy na závěsy vložte do předvrtaných otvorů v pantové obložce a ukotvěte pomocí vrutů k ostění.



3. Do vyfrézovaného otvoru v zámkové obložce vsad'te protiplech a přišroubujte přiloženými vruty k obložce. Vruty se kotví i výplň protiplechu k ostění.



4. Slepěte a pomocí excentrů spojte jednotlivé díly zárubně.



5. Ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.




6. Osadte zárubeň do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní transparentním silikonovým tmelem.



7. Vyrovnanou zárubeň vypěňte nízkoexpandní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.



8. Slepte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.

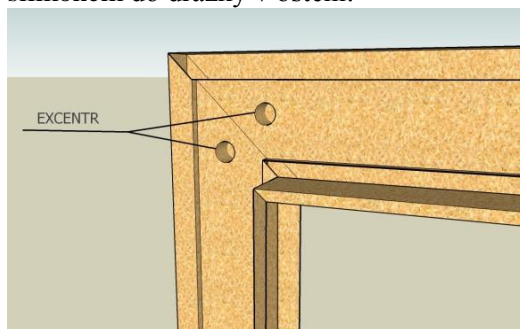

9. Závěsy zasuněte do pouzder a utáhněte je imbusovým klíčem.



10. Zasuňte těsnění do drážky a proveďte montáž dveří. Otvory pro imbusový klíč na dotažení závěsů zárubně uzavřete krytkami.



11. Namontujte protiplech pro zajištění pasivního dveřního křídla do polodrážky vrchního dílu zárubně. (Tento bod platí u pouze u dvoukřídlé zárubně.)



12. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.



**Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou**

**Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz).**