


1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatní přílohy „Plán zajištění jakosti“. www.sepos.cz

3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

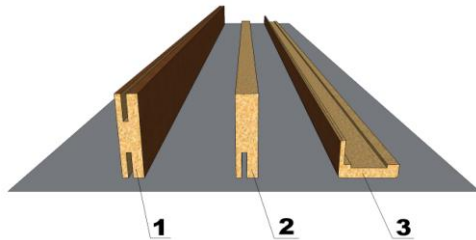

1. 2ks svislého ostění
2. 1ks nadpraží
3. 5ks slepých obložek

4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

2ks excentrů



4ks ocelových spojek



4ks lodiček




5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1. Slepé obložky (s kolmými řezy) do svislého ostění.


2. Do čela ostění zalepte lodičku a seříd'te zalepte nadpraží tak, aby olepené hrany ostění

byly v rovině. Rohy ostění pak zajistěte ocelovými spojkami.

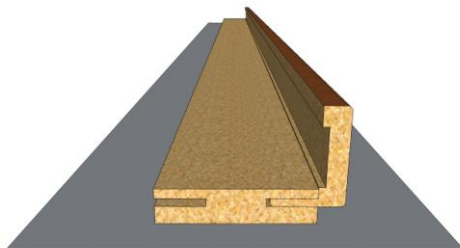


3. Osad'te zárubeň do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu a vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů tak, aby nadpraží bylo v rovině zdi. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní transparentním silikonovým tmelem.

4. Vyrovnanou zárubeň zapěňte nízkoexpanzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.

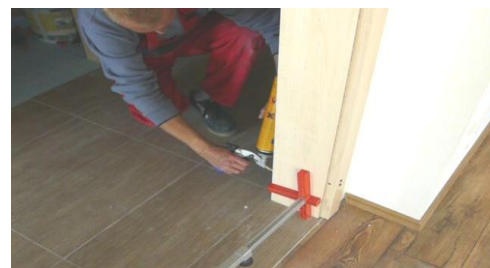

5. Slep'te a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.

6. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.

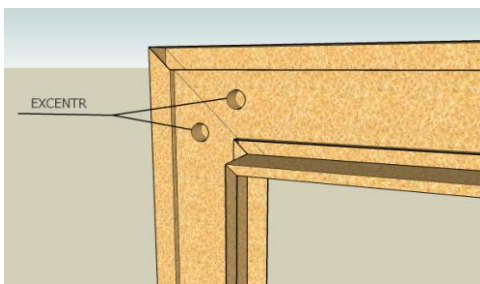

Nelze kombinovat záklopové obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.

Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

V případě použití těsnících kartáčků jsou kartáčky určeny pouze pro dotěsnění svislé spáry mezi zárubní posuvným dveřním křídlem.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.