

Montáž otvíravé zárubně dvoukřídle do 150 cm 05/2016


1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“ www.sepos.cz

3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

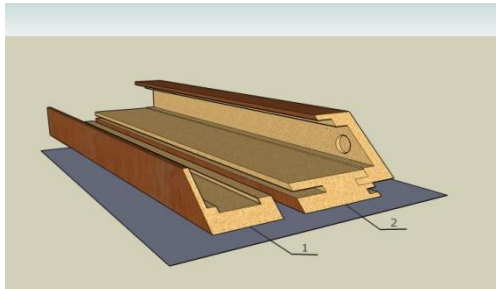

1. 3ks. záklopových obložek
2. 3ks. předmontovaných dílů zárubní

4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ



- 4ks. excentrů
- 6ks. rohových spojek
- 4ks. lodiček
- 6ks. plastových krytek
- 6ks. závěsů
- 1ks. protiplechu pro zajištění zástrčky
- 2ks. vrut 3,5 x 20
- těsnění

5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1. Slepťte a pomoci excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně.



2. Seříd'te falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.




3. Takto složenou zárubeň osad'te do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní silikonovým tmelem.



4. Vyrovnanou zárubeň vypěňte nízkoexpanzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.




5. Splete a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.

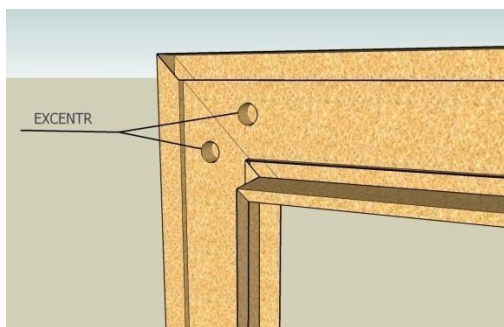

6. Zasuňte těsnění do drážky a proveďte montáž dveří. Otvory pro imbusový klíč na dotažení závěsů zárubně uzavřete krytkami.



7. Po osazení a seřízení dveřních křídel namontujte protiplech pro zajištění pasivního dveřního křídla do polodrážky vrchního dílu zárubně.

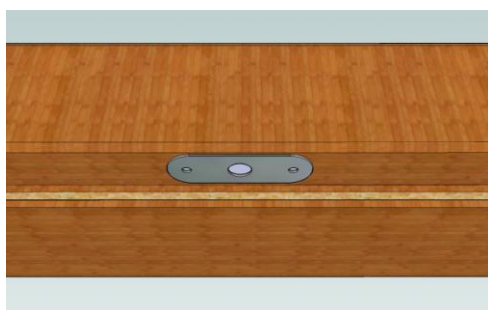

8. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.



POZOR: Nelze kombinovat záklopové obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.

Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.