

Montáž atypické protipožární zárubně SEPOS 05/2016


1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY


Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“. www.sepos.cz

3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

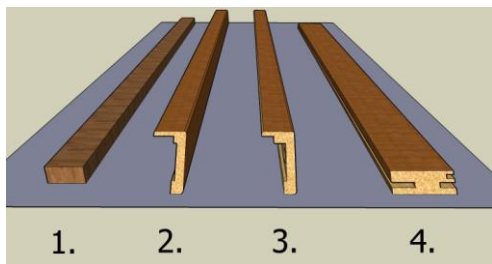

1. 3ks protipožárních výztuh
2. 3ks zákloповých obložek
3. 3ks falcových obložek
4. 3ks ostění

4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

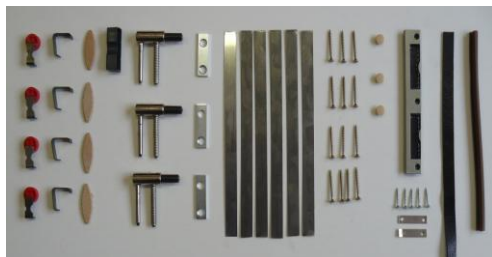

- 4ks. excentrů
- 4ks. rohových spojek
- 4ks. lodiček
- 1ks. plastová kapsička
- 3ks. závěsů
- 3ks. podložek závěsů
- 6ks. kovových pásků
- 15ks. vrtů
- 3ks. plastových krytek
- 1ks. protiplechu s vruty a plíšky
- 0,5bm zpěňovací pásy
- 5bm těsnění

5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1. Falcové obložky zalepte do ostění



3. Slepťte a pomocí excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně.



5. Na zadní stranu falcové obložky (v místě protiplechu) přilepte protipožární pásku. Páska musí přesahovat protiplech 200 mm nad a pod jeho hranami.




2. Do vyfrézovaného otvoru v zámkové obložce vsad'te protiplech a přišroubujte přiloženými vruty. Protiplech se kotví i na zadní straně k ostění plíšky a vruty.



4. Seříd'te falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.




6. Protipožární výztuhy podlepte disperzním lepidlem k ostění a obložce a přišroubujte do ostění vruty 4,5x40 mm (na svislých 10cm od spodu a od vrchu 3ks rovnoměrně mezi, na vodorovné 1ks doprostřed). Jednotlivé části výztuh navzájem spojte dvěma vruty.

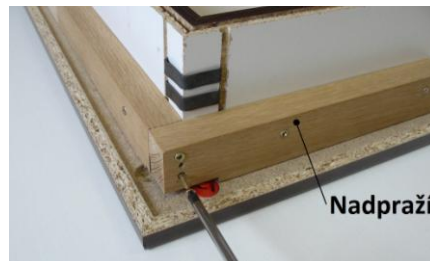


7. Přes předvrtané otvory v obložce vyvrtejte do protipožární výztuhy otvory o průměru 7mm.



9. Do protipožárních výztuh připevňte pomocí vrtů kovové pásky tak, aby bylo možné zárubeň přes hranu zdi pomocí pásek přikotvit do zdi. Přikotvení provedte 10 cm od spodní i vrchní hrany a uprostřed obou svislých dílů, u dvoukř. ještě uprostřed vodor.části (u jednokř.vruty 3,5x40, u dvoukř.vruty 3,5x20, vruty nejsou v balení).

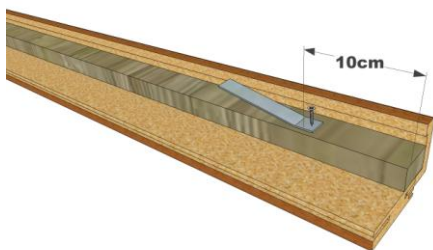

11. Vyrovanou zárubeň vypěňte celoobvodově požární pěnou TEKAPUR, výrobce TKK Srpenica d.d., přes celou tloušťku zdi. Po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.

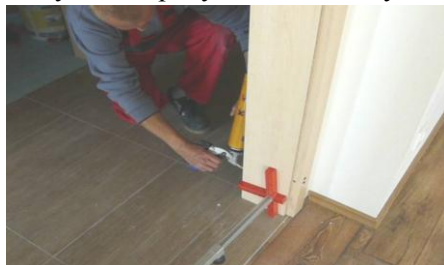

13. Do falcu zárubeň nad vrchním závěsem připevňte štítek označující protipožární zárubeň.




8. Na svorníky závěsů nasadte podložky závěsů a proveďte montáž závěsů zárubeň do předvrtaných otvorů ve výztuze pomocí imbusového klíče.



10. Takto složenou zárubeň osadte do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu. Vyrovnajte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Ukotvěte kovové pásky do zdi pomocí vrtů 5x80 (u jednokř.), 4x40 (u dvoukř.). Vrutky nejsou součástí balení. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní transparentním silikonovým tmelem.



12. Splete a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.

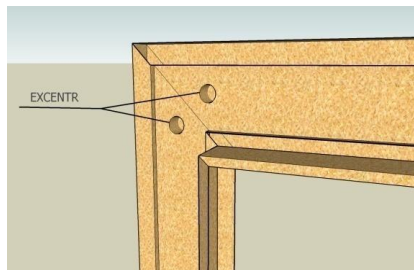

14. Vyřízněte výplň protiplechu (spodní část) dle perforace a do vzniklého otvoru zalepte plastovou kapsičku.



15. Zasuňte těsnění do drážky a proveďte montáž dveří. Otvory u závěsů zárubeň uzavřete krytkami.

16. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.

Zárubeň je nutné před jejich rozbalením teplotně stabilizovat na teplotu prostředí místa montáže (minimálně na 10°C) tak, aby nedošlo k vysrážení vzdušné vlhkosti na jejich povrchu.

POZOR: Nelze kombinovat záklopové obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.

Vzhledem k protipožárním předpisům je nutné provést montáž odbornou firmou.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.