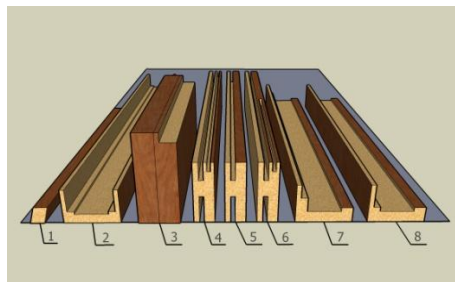


Montáž zárubně s bočním světlíkem se závěsy na kraji stěny 05/2016**1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ**

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“. www.sepos.cz

3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

1. 4ks. zasklívacích lišt
2. 2ks. obložek "U" profilu
3. 1ks. spodního rámu světlíku
4. 2ks. ostění s drážkou na těsnění
5. 2ks. ostění bez drážky na těsnění
6. 1ks. ostění k nadpraží
7. 3ks. falcových obložek
8. 3ks. slepých obložek

4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

4ks. excentrů



6ks. vrtů 4/45



2ks. lodiček



4ks. rohových spojek




3ks. závěsů



těsnění, 1ks. plastová kapsička, krytky.

5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ – Zárubeň s bočním světlíkem byla předmontována, proto k sobě musí všechny otvory pro vrtuty sedět.

1. Falcovou obložku zalepte do ostění pokud již není slepená.

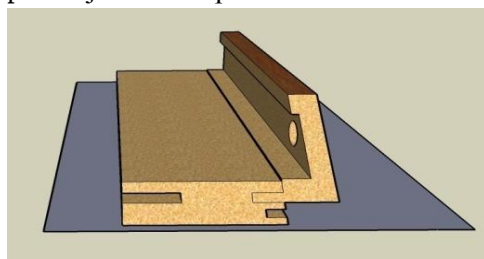

3. Seříd'te falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.




5. Přes předvrtané otvory v nadpraží přišroubujte pomocí vrtů nadpraží ke středovému ostění bočního světlíku.



2. Slep'te a pomoci excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně.




4. 1ks. středového ostění – směrem k bočnímu světlíku (ostění kolmo zařezané) slepte na falcové straně s falcovou obložkou (profil "U") s protiplechem.

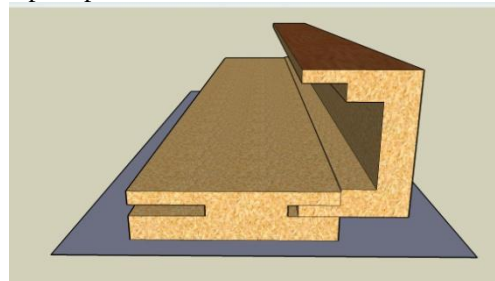

6. Přišroubujte pomocí vrtů spodní rám světlíku k bočnímu ostění světlíku.




7. K falcovému "U" profilu přilepte druhé středové ostění a přišroubujte pomocí vrutů přes předvrtané otvory k ostění nadpraží.

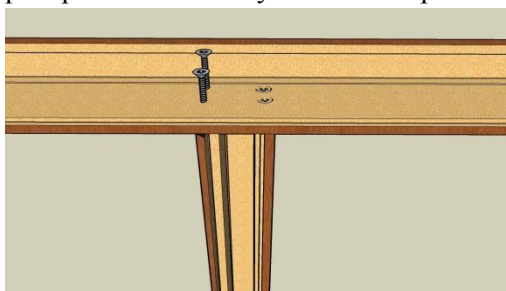

9. Takto složenou zárubeň s bočním světlíkem osadíte do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní transparentním silikonovým tmelem.




11. Slepíte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.

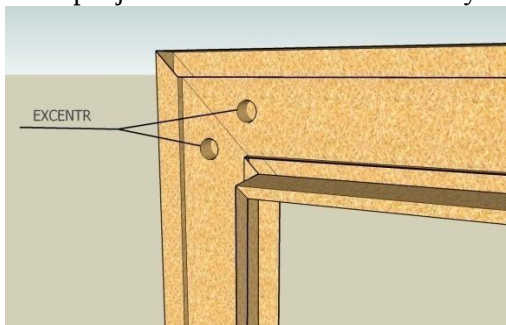

13. Závěsy zasuňte do pouzder a utáhněte je imbusovým klíčem.



15. Zasuňte těsnění do drážky a proveďte montáž dveří. Otvory pro imbusový klíč na dotažení závěsů zárubně uzavřete krytkami.

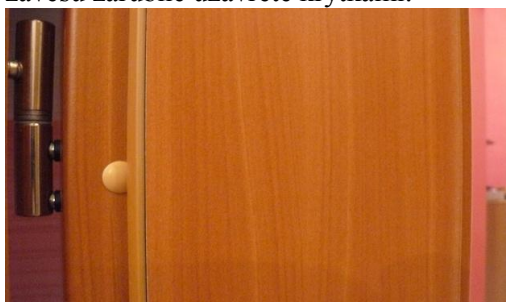

8. Osadíte sklo do bočního světlíku, utěsníte bodově silikonovým tmelem a zalištujete.



10. Vyrovnanou zárubeň vypěňte nízkoexpanzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.



12. Upravte a zasuňte středovou záklopovou obložku "U" profilu.



14. Do vyfrézovaného otvoru na středovém dílu vsadíte protiplech a přišroubujte přiloženými vruty.



16. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.



Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.