

Montáž zárubně pro posuvné dveře pod garnýž s dorazem SGR4 05/2016


1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatní přílohy „Plán zajištění jakosti“. www.sepos.cz

3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

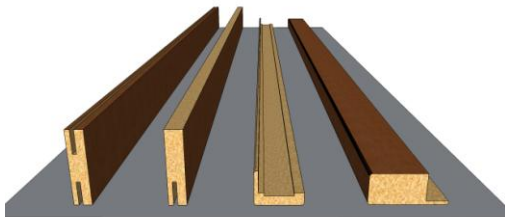

1. 2. 3. 4.

1. 2ks svislého ostění
2. 1ks nadpraží
3. 4ks slepých obložek
4. 1ks dorazový hranol

4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

2ks excentrů



4ks ocelových spojek




4ks lodiček



5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1. Slepou obložku a dorazový hranol kolmými řezy) zalepte do svislého ostění .

2. Do čela ostění zalepte lodičku a seříd'te (s nadpraží tak, aby olepené hrany ostění byly v rovině. Rohy ostění pak zajistěte ocelovými spojkami.

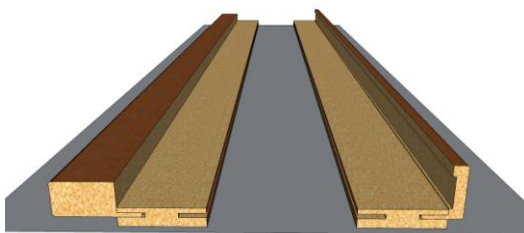



3. Osad'te zárubeň do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů tak, aby nadpraží bylo v rovině zdi. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní transparentním silikonovým tmelem.

4. Vyrovnanou zárubeň zapěňte nízkoexpanzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.



5. Slepte a pomocí excentrů spojte zákloповé obložky a bodově zalepte silikonem do drážky v ostění.

6. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.

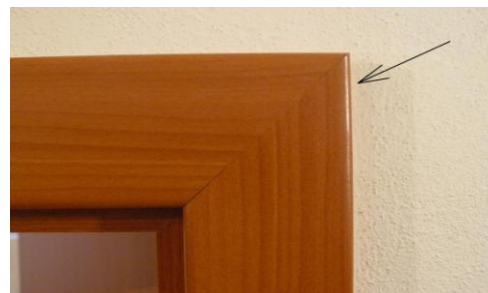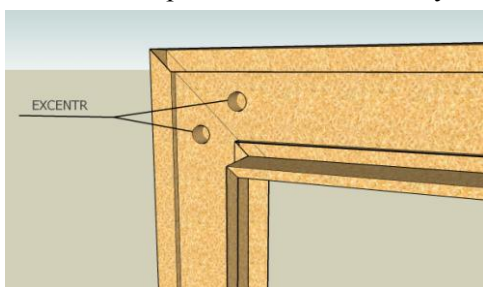

POZOR: Nelze kombinovat zákloповé obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.

Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.

V případě použití těsnících kartáčků jsou kartáčky určeny pouze pro dotěsnění svislé spáry mezi zárubní a posuvným dveřním křídlem.

Montáž garnýže a dveří 01/2014

1. PŘEPRAVA GARNÝŽE

Garnýže se musí přepravovat ve vodorovné poloze dle označení na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“: www.sepos.cz

4. SOUPIS DÍLŮ GARNÝŽE

- 1ks. garnýž
- 1ks. kolejnice


5. MONTÁŽ GARNÝŽE

1. Pomocí vrtů přišroubujte garnýž na stěnu. Boční díl garnýže musí být mimo obložku nebo dorazový dílu zárubně (*obr.1*).
2. Nasuňte do kolejnice dorazy a pojezdy. Pojezdy nasuňte „hranolkem“ do drážky kolejnice. (*obr.2*)
3. Přišroubujte kolejnici pomocí vrtů a montážních plechů k zadnímu dílu garnýže (*obr.3*).
4. V případě montáže prosklených dveří podložte držák kolejnice tak, aby zasklívací lišty na dveřích nedrhly o obložku zárubně. Sestava je určena pro zasklívací lišty max. výšky 7 mm.


6. MONTÁŽ DVEŘÍ

1. Proveďte montáž plechových úchytek na horní hranu dveří. Pomocí úchytek (místa jejich montáže) lze nastavit vzdálenost dveří od stěny (*obr.4*). U rámových dveří namontujte úchyty na střed a podložte kolejnici.
2. Dveře zavěste za plechové úchyty do pojezdů.
3. Dveře pomocí šroubů pojezdů seřídte tak, aby byly 7-10 mm nad podlahou.
4. Označte na podlaze místo pro montáž vodícího trnu, který zapadá do drážky na spodní hraně dveří.
5. Vysaďte dveře z pojezdů a proveďte montáž vodícího trnu pomocí vrtů (lepením) do podlahy tak, aby v otevřené i zavřené poloze byl trn krytý dveřmi.
6. Proveďte opětovnou montáž dveří.
7. Proveďte seřízení dorazů dveří v kolejnici.
8. Proveďte seřízení dveří na pojezdech.
9. V případě použití těsnících kartáčků přilepte kartáčky na dveře před zahájením montáže dveří tak, aby byla dotěsněná spára mezi zárubní a plochou dveří. Dveře je nutné před nalepením kartáčků odmastit.
10. Po dokončení montáže dveří nasadte čelo garnýže na kolíky těla garnýže.

obr.1 Vyrovnání garnýže na zárubni

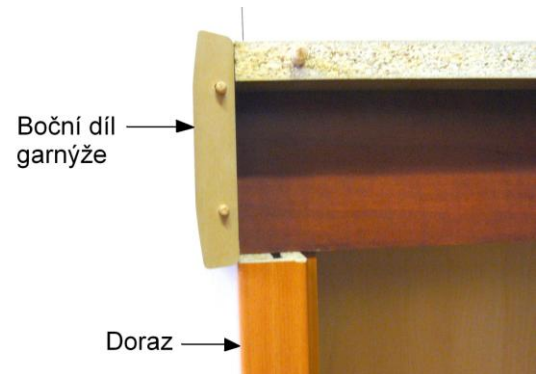

obr.2 Osazení pojezdů

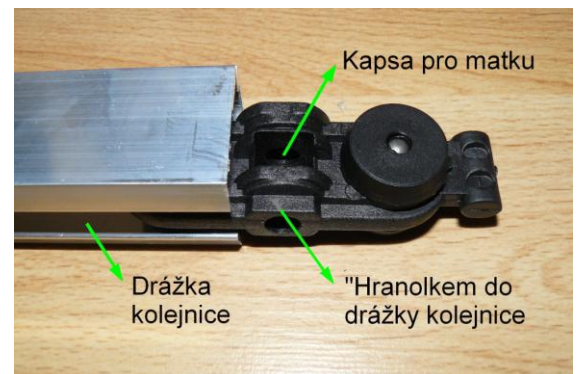

obr.3 Montáž kolejnice



obr.4 Montáž plechového úchyty

